


Инструкция по изменению прошивки видеодомофона АТІХ

АТ-I-M711F/T

1. Вставить SD (microSD) карту в картридер компьютера.
2. Извлеките из архива **АТ-I-M711FT 84727-FHD.rar** и скопируйте её содержимое на SD (microSD) карту.
3. При **ВЫКЛЮЧЕННОМ** питании видеодомофона вставьте в слот SD (microSD) карту.
4. Включите питание.
5. Дождитесь включения видеодомофона и далее нажмите кнопку настройки «  » Рис.1.

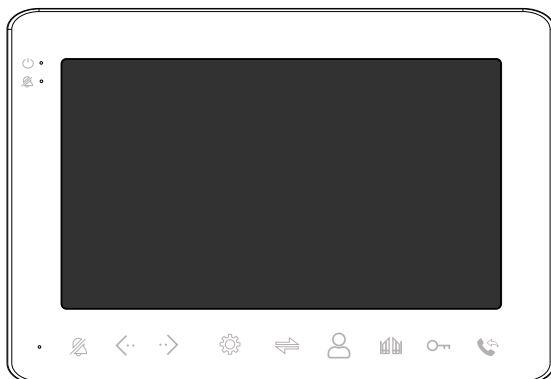

ВАЖНО: далее приведён пример изображения в цветном режиме, если нужно перевести монитор в режим прозрачных пиктограмм, то надо зайти в меню "Настройки", далее "Дополнительные настройки" и заменить стиль пиктограмм.

Рис.1

6. Далее нужно перейти в папку "Медиа" рис.2

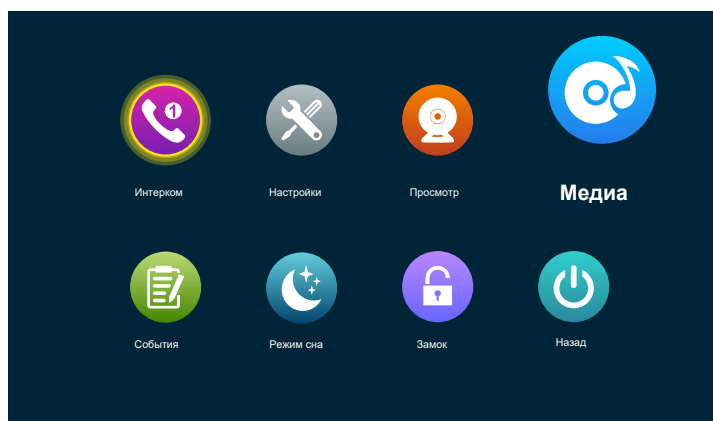


Рис.2

7. В следующем меню нужно выбрать папку папку "Файлы" Рис.3

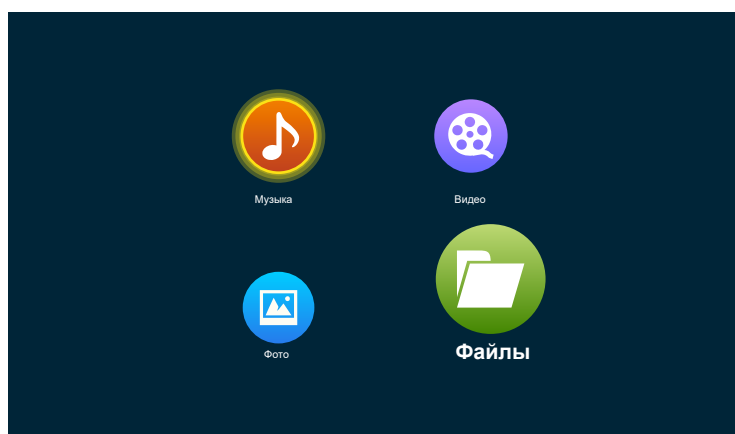


Рис.3

8. Далее выбираем папку "SD". Рис.4

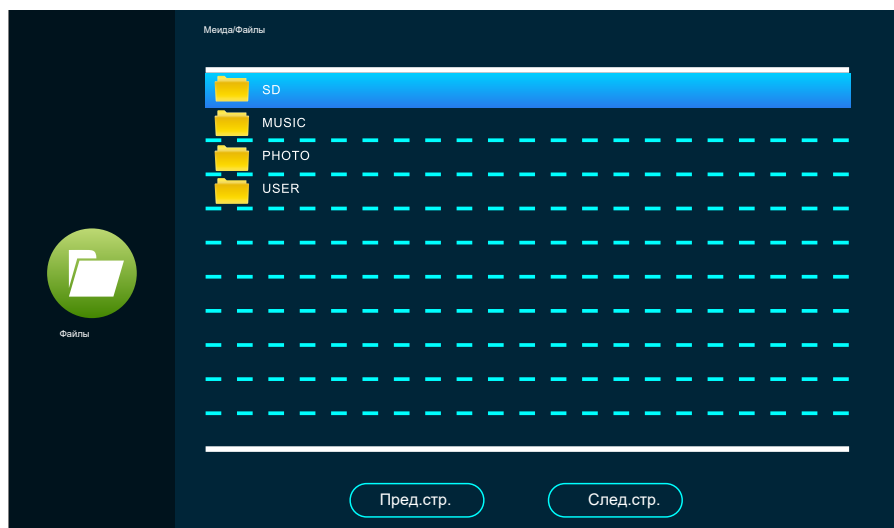


Рис.4

9. Находим папку с файлом прошивки, кликаем на неё. Рис.5

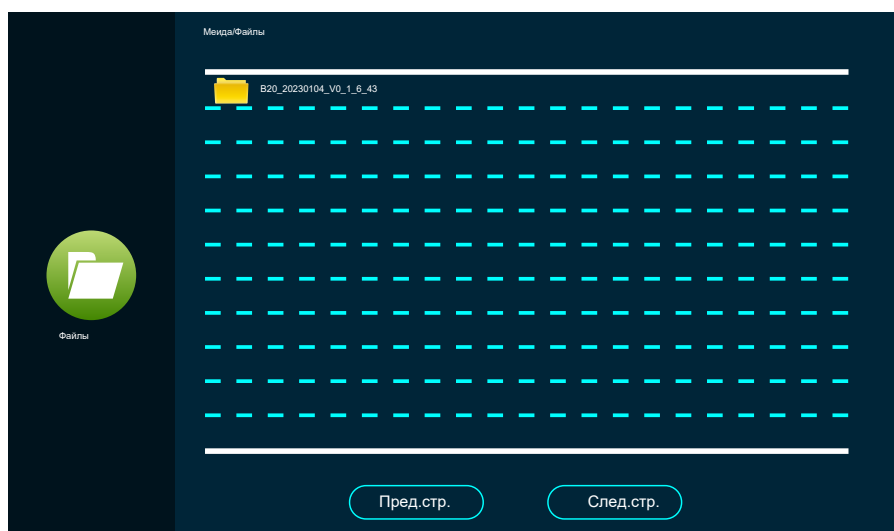


Рис.5

10. Далее выбираем файл с расширением **.bin**, и ждём завершения прошивки.
После завершения обновления устройство перезагрузится и нужно будет пройти шаги от 1 до 10 и выбрать файл с расширением **img**. Дождаться обновления . Рис.6

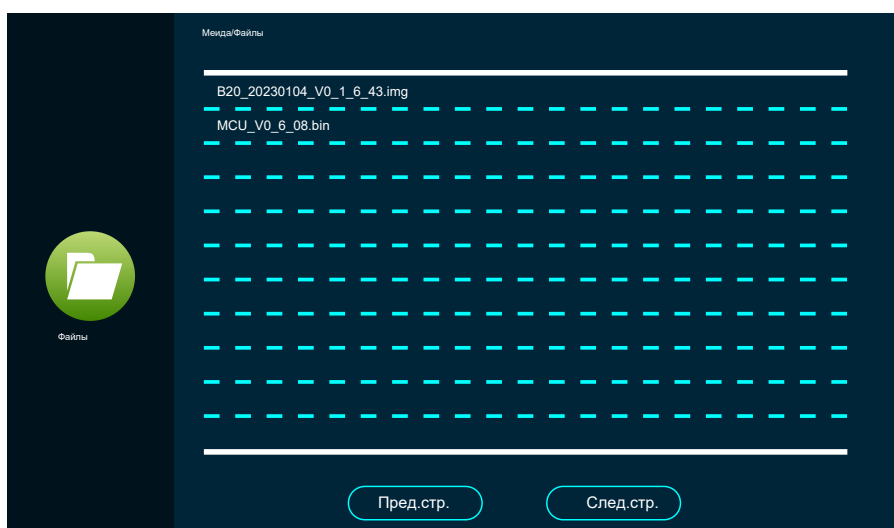


Рис.6

После обновления устройства, его меню может быть по умолчанию с бесцветными (прозрачными) пиктограммами, что бы перевести меню в цветной режим, надо зайти в папку "настройки" и далее в папку "доп.настройки" и выбрать "стиль иконок"