



# **ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** **Модели AT-PSR-1204MB-7, AT-PSR-1204MB-V4-7, AT-PSR-1210MB-V8-18**

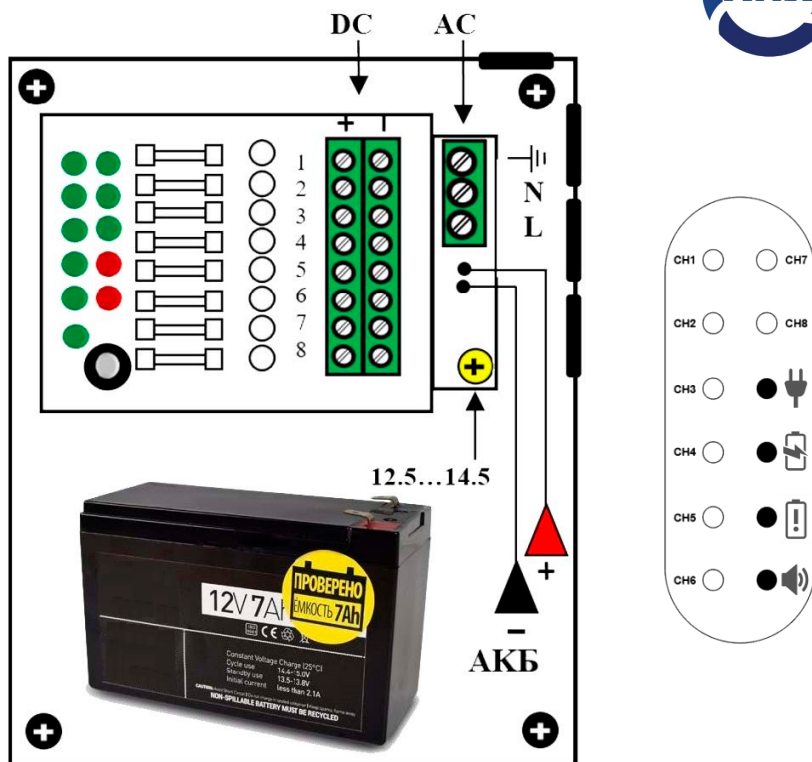

## **ИНДИКАЦИЯ**

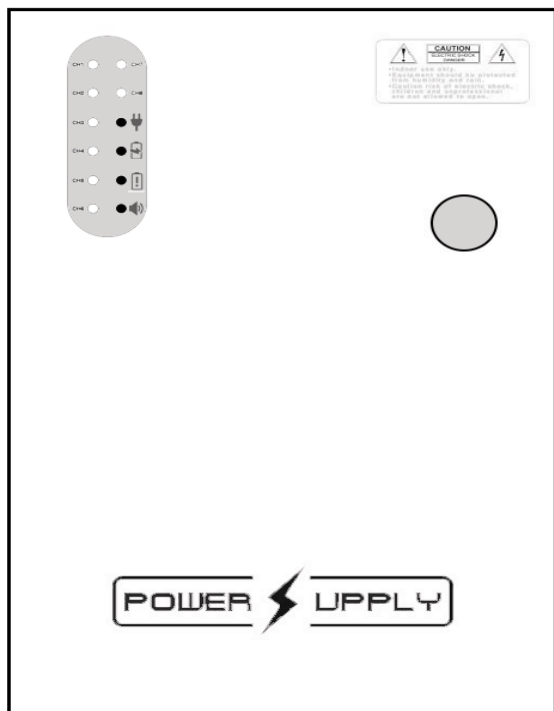

питание прибора и нагрузки от сети 220В



питание нагрузки от аккумулятора



красный - заряд аккумулятора, зеленый - аккумулятор заряжен.



индикатор неисправности (общая перегрузка, необходимо обслуживание)

Многоканальные модели оборудуются индивидуальными индикаторами на каждый канал, которые отображают рабочее состояние выхода. Если индикатор канала погашен – в этом канале короткое замыкание или перегрузка и он отключён.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

| Параметр                    | Модель AT-PSR-1210MB-V8-18 | Модель AT-PSR-1204MB-V4-7 | Модель AT-PSR-1204MB-7 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Входное напряжение          | ~175 ... ~245 В            | ~175 ... ~245 В           | ~175 ... ~245 В        |
| Выходное напряжение         | =12.5 ... =14.5 В          | =12.5 ... =14.5 В         | =12.5 ... =14.5 В      |
| Выходной ток максимальный   | 10 А                       | 4 А                       | 4 А                    |
| Выходной ток на канал       | 1 А                        | 1 А                       | 4 А                    |
| Количество выходных каналов | 8                          | 4                         | 1                      |
| Рекомендованная ёмкость АКБ | 18 Ач                      | 7 Ач                      | 7 Ач                   |
| Напряжение заряда АКБ       | 13.5 ... 14.5 В            | 13.5 ... 14.5 В           | 13.5 ... 14.5 В        |
| Напряжение отсечки АКБ      | 11 В                       | 11 В                      | 11 В                   |
| Температурный диапазон      | -20 ... +55 °С             | -20 ... +55 °С            | -20 ... +55 °С         |
| Режим работы                | Постоянный                 | Постоянный                | Постоянный             |
| Габаритные размеры          | 295 * 195 * 90 мм          | 203 * 165 * 65 мм         | 203 * 165 * 65 мм      |
| Вес                         | 0,5 кг                     | 0,4 кг                    | 0,3 кг                 |

## **ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА К РАБОТЕ**

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Соблюдайте правила техники безопасности. Все работы должны проводиться в обесточенном состоянии. Не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Избегайте установки изделия вблизи источников тепла. Не устанавливайте его на металлических конструкциях и в местах воздействия электромагнитных полей. Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Не устанавливайте прибор во влажных помещениях, не допускайте попадания внутрь устройства жидкостей, насекомых, пыли и посторонних предметов. Не устанавливайте устройство на вибрирующих конструкциях. Не допускайте падения и механических нагрузок на корпус устройства при транспортировке.

**Важно:** для полного заряда АКБ нужно не менее 24 часов непрерывной зарядки батареи при условии соблюдения входного напряжения в пределах паспортного диапазона. При монтаже на наружных стенах зданий делайте ввод провода с улицы в устройство с небольшим наклоном и только снизу. Это предотвратит затекание влаги в устройство по кабелям.