




Видеодомофон ATIX

AT-I-M730C/T Black
AT-I-M730C/T White

Инструкция по эксплуатации




КОНСТРУКЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНА

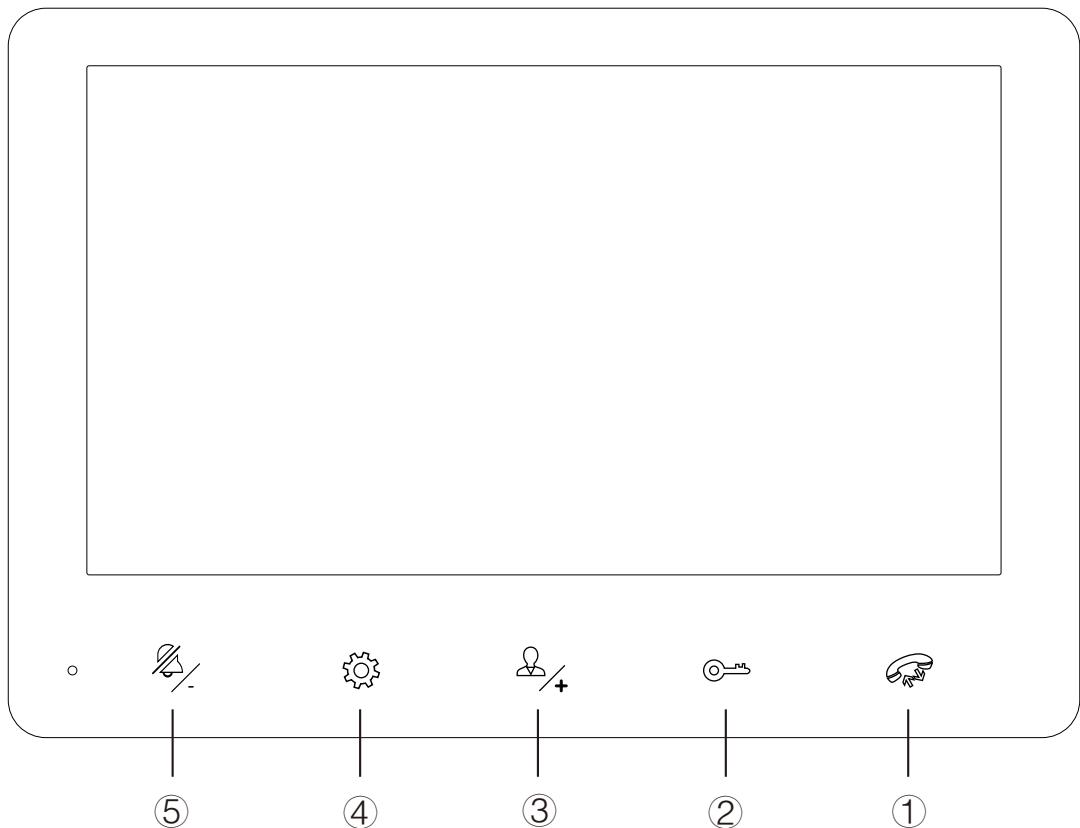

①		Активация/завершение разговора. Длительное нажатие для выхода
②		Управление реле в видеопанели (открытие замка).
③		Включение режима просмотра. Движение по меню вверх.
④		Вызов меню. (активно в режиме просмотра. Для выбора пункта меню, нажимайте на клавишу несколько раз).
⑤		Включение/отключение беззвучного режима. Движение по меню вниз.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

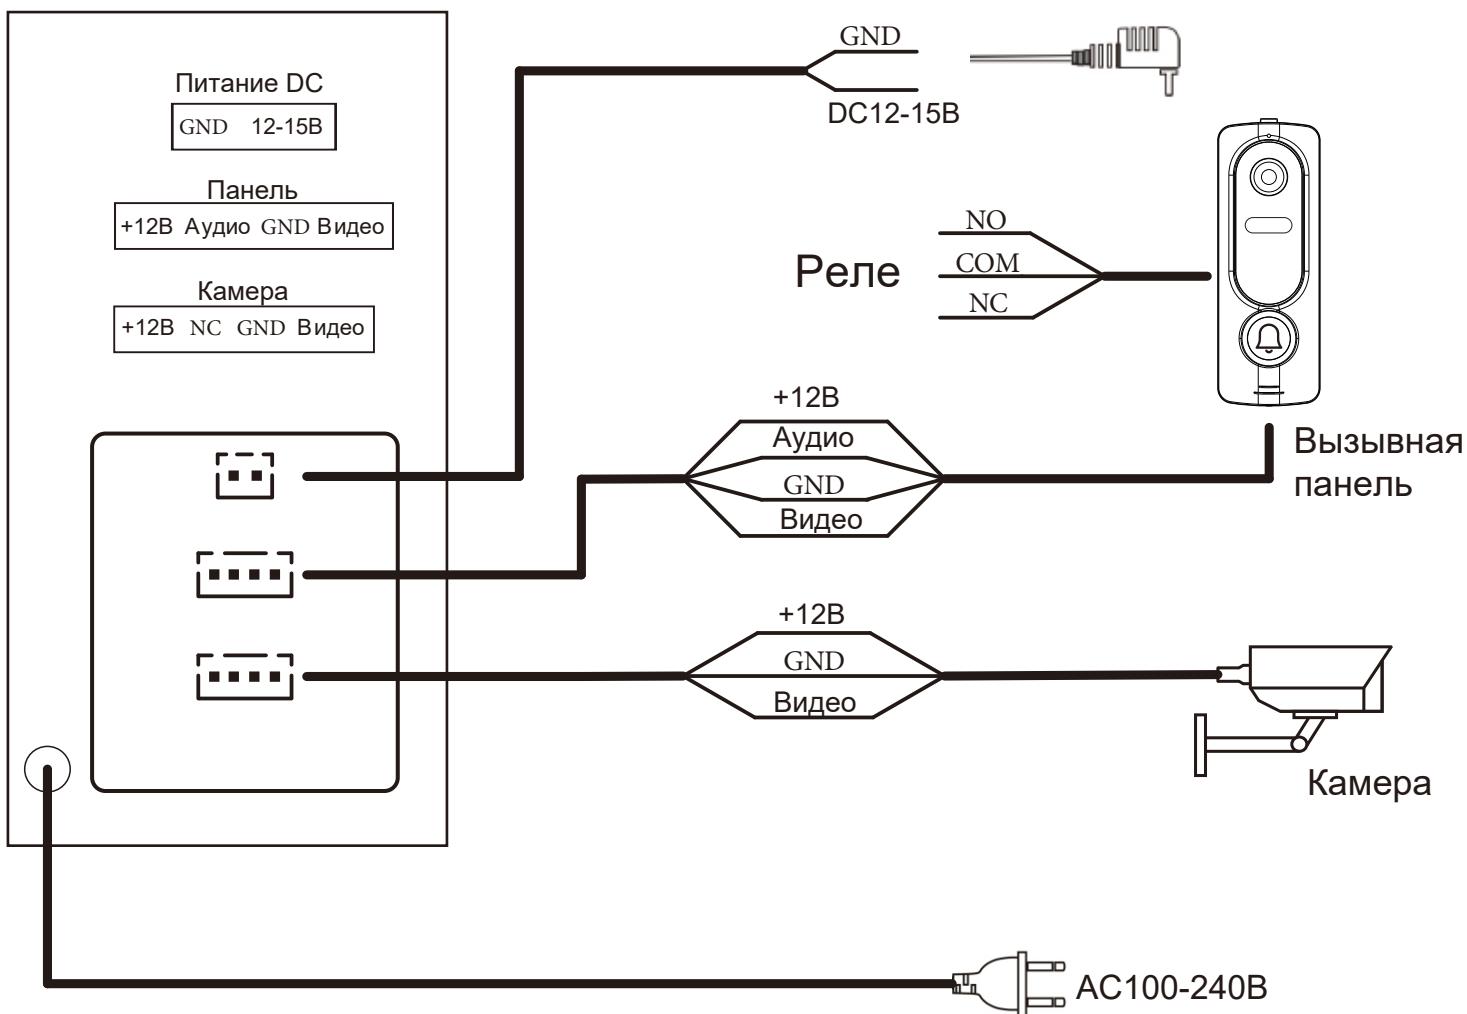

Рекомендации по установке

▲ Питание монитора осуществляется от встроенного источника питания или от внешнего источника питания, по желанию.



▲ Качество звука и отображения видео в значительной степени зависит от используемого кабеля и расстояния (рекомендуется использовать экранированный кабель).


▲ Качество звука и отображения видео в значительной степени зависит от используемого кабеля и расстояния (рекомендуется использовать экранированный кабель).

▲ Рекомендации по 4-х проводному кабелю

Расстояние подключения ≤ 20м: используйте кабели с диаметром провода 4*0,3мм или более

Расстояние подключения ≤ 50м: используйте кабели с диаметром провода 4*0,5мм или более

Расстояние подключения ≤ 80м: используйте кабели с диаметром провода 4*0,75мм или более

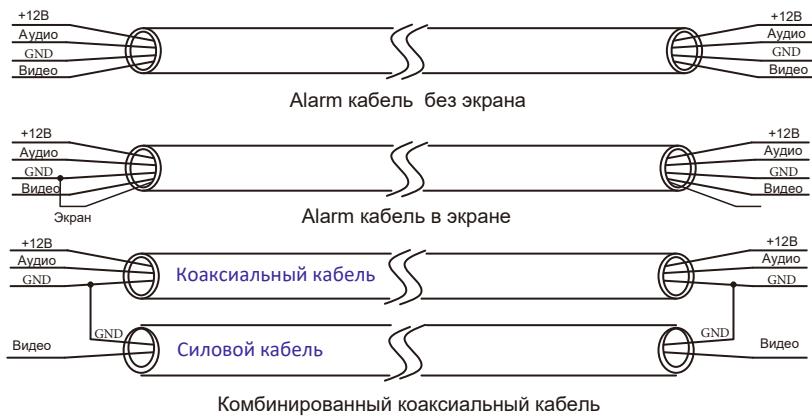

▲ Пожалуйста обесточьте устройства перед подключением

Эксплуатация

● Звонок.

При входящем вызове на мониторе будет слышен звонок и появиться изображение. Длительность 60с. Если ответа не последует, звонок завершится

● Ответ на звонок

При входящем вызове нажмите кнопку разговор . Длительность разговора может составлять 120сек. Для завершения разговора снова нажмите кнопку разговор .

● Мониторинг

Когда монитор находится в режиме ожидания, нажмите клавишу монитора для просмотра изображения с вызывной панели и нажмите ее еще раз, чтобы переключиться в режим наблюдения CCTV (видеокамеры); При просмотре изображения с вызывной панели можно установить связь с ней, нажав кнопку .

● Открытие двери

Для открытия двери (активации реле на вызывной панели) во время разговора с посетителем, нужно нажать кнопку . Так же с помощью этой клавиши можно открыть дверь когда вы находитесь в режиме мониторинга вызывной панели.

● Меню настройки

Нажмите кнопку что бы выйти из режима ожидания. Нажмите клавишу настройки для отображения меню настроек для регулировки яркости , контрастности , громкости звонка , мелодии звонка и громкости внутренней связи . Нажмайте клавишу настройки каждый раз, чтобы переключить вышеуказанные пункты настройки, выберите пункт, который вы хотите установить, и нажмите клавишу вверх "+" или клавиша вниз "-" для настройки параметров.

● Режим "Не беспокоить"

Выберите режим "Не беспокоить" в меню настроек, нажмите клавишу вверх "+" или клавишу вниз "-", чтобы выключить или включить режим ; означает выключен режим , означает включён режим ; Если режим включен, то появится значок . Нажмайте клавишу в течении 3 сек для включения и выключения режима "Не беспокоить"



Монтаж

Рекомендуется устанавливать монитор на высоте, комфортной для пользования с учетом роста владельца. Оптимальной для наблюдения является высота 150-160 см от пола, как показано на рисунке .

Примерьте и разметьте отверстия в месте установки. Надежно зафиксируйте кронштейн крепежом из комплекта поставки на стене.

Подключите кабеля связи монитора и вызывных панелей (интерфейсные кабеля). Подключите кабель питания.

Надёжно закрепите монитор на кронштейне.

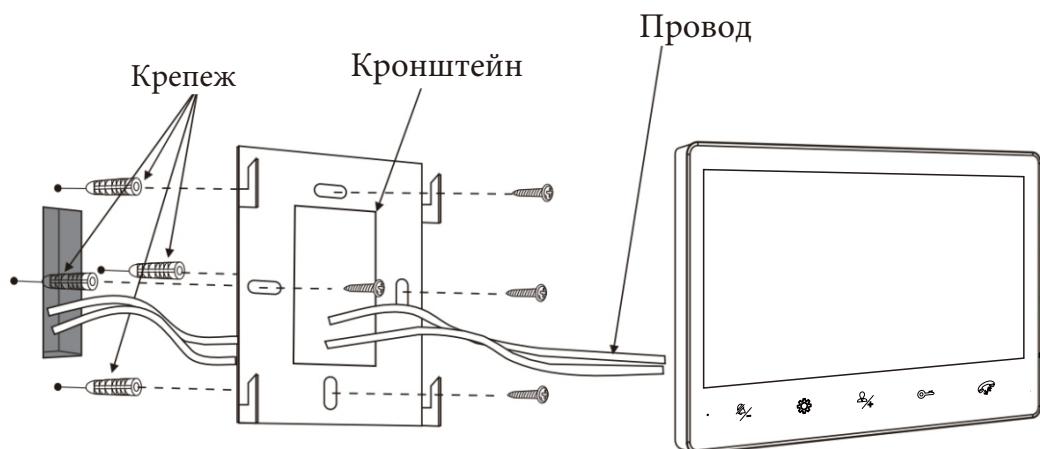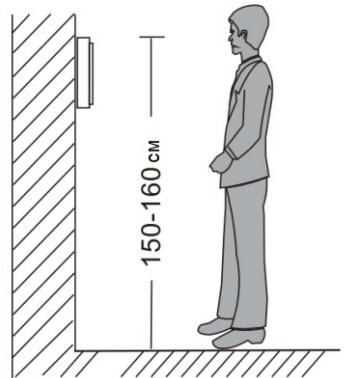

Спецификация

Экран	7"
Разрешение	800X480
Стандарт видео	PAL/ NTSC
Режим вызова	Автоматический полудуплексный режим
Продолжительность беседы	120 с
Напряжение питания	AC 100÷240 В или DC 12-15В
Ток в режиме сна	Максимум 60mA
Ток в режиме работы	Максимум 550mA
Рабочая температура	- 10~50°C
Монтаж	Настенный

Гарантия и комплект поставки

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 36 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- при воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Изделие *
Серийный номер *
Дата продажи *
Продавец *
Адрес *
WEB-сайт
E-mail *
Телефон *

Видеодомофон----- 1шт

Кронштейн крепления к стене----- 1шт

Крепёжный комплект (саморезы и дюбеля) монитора ----- 4шт

Кабели для подключения 2pin----- 1шт

Кабели для подключения 4pin----- 2шт

Инструкция по эксплуатации видеодомофона ----- 1шт