



**Краткая инструкция по  
подключению оборудования АТІХ  
(камер, NVR, HVR)  
по протоколу RTSP**

### **RTSP-ссылка для IP-камеры серии АТ**

**rtsp: // имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/тип потока**

rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/S

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
S – поток ("0" - осн.поток, "1" - доп.поток)

### **RTSP-ссылка для регистраторов NVR и HVR серии АТ**

**rtsp: // имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/номер канала тип потока**

rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/CS

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
С – номер канала («0» - это первый канал; «4» - пятый канал);  
S – поток ("0" - осн.поток, "1" - доп.поток)

### **RTSP-ссылка для IP-камеры серии АТН**

**rtsp: // имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/ISAPI/Streaming/Channels/тип потока**

rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/ISAPI/Streaming/Channels/S

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
S – поток ("1" - осн.поток, "2" - доп.поток)

### **RTSP-ссылка для регистраторов NVR и HVR серии АТН**

**rtsp: // имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/ISAPI/Streaming/Channels/номер канал 0 тип потока**

rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/ISAPI/Streaming/Channels/C0S

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
С – номер канала («1» - это первый канал; «5» - пятый; «11» - одиннадцатый канал);  
0 – обязательный символ  
S – поток ("1" - осн.поток, "2" - доп.поток)

Пример: rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/ISAPI/Streaming/Channels/1101

(11-й канал, основной поток)

### Примечание:

Если для проверки rtsp-ссылки Вы используете приложение VLC и после ввода ссылки видео не запускается, то попробуйте изменить настройки:

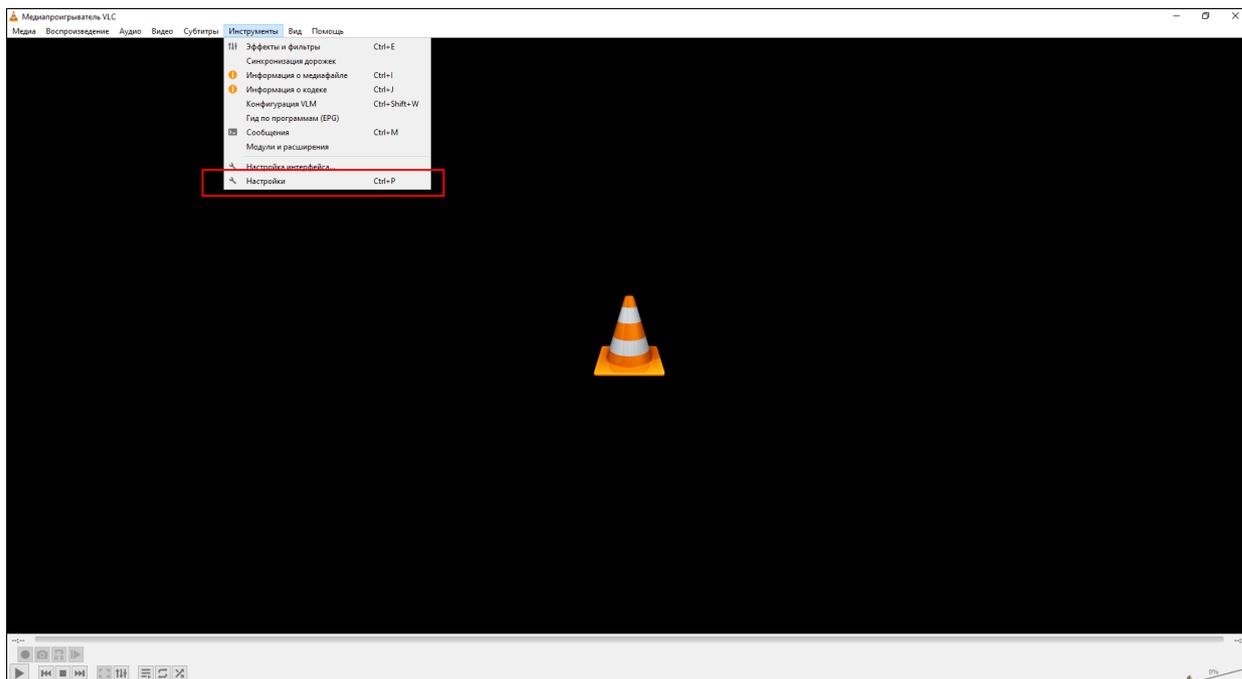


Рис. 1

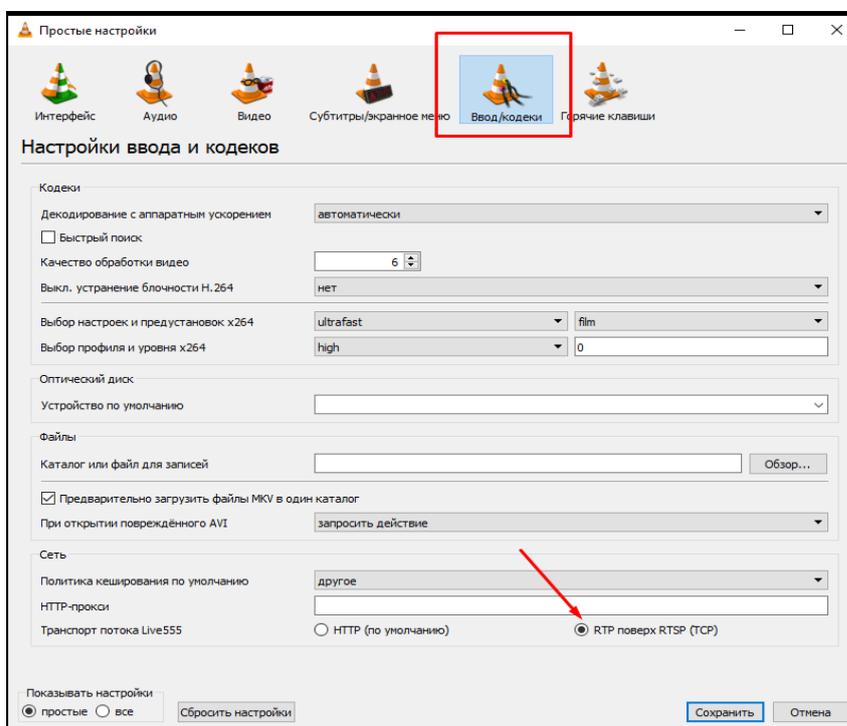


Рис. 2