



# **Краткая инструкция по подключению оборудования ATIX (камер, NVR, HVR) по протоколу RTSP**

### **RTSP-ссылка для IP-камеры серии АТ**

**rtsp:// имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/тип потока**

**rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/S**

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
S – поток ("0" - осн.поток, "1" - доп.поток)

### **RTSP-ссылка для регистраторов NVR и HVR серии АТ**

**rtsp:// имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/номер канала тип потока**

**rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/CS**

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
C – номер канала («0» - это первый канал; «4» - пятый канал);  
S – поток ("0" - осн.поток, "1" - доп.поток)

### **RTSP-ссылка для IP-камеры серии АТН**

**rtsp:// имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/ISAPI/Streaming/Channels/тип потока**

**rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/ISAPI/Streaming/Channels/S**

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
S – поток ("1" - осн.поток, "2" - доп.поток)

### **RTSP-ссылка для регистраторов NVR и HVR серии АТН**

**rtsp:// имя пользователя: пароль @ IP-адрес: rtsp port/ISAPI/Streaming/Channels/номер канала 0 тип потока**

**rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/ISAPI/Streaming/Channels/C0S**

admin – логин  
password – пароль  
192.168.1.90 – IP-адрес устройства  
554 – порт RTSP по умолчанию  
C – номер канала («1» - это первый канал; «5» - пятый; «11» - одиннадцатый канал);  
0 – обязательный символ  
S – поток ("1" - осн.поток, "2" - доп.поток)

Пример: **rtsp://admin:password@192.168.1.90:554/ISAPI/Streaming/Channels/1101**  
(11-й канал, основной поток)

### Примечание:

Если для проверки rtsp-ссылки Вы используете приложение VLC и после ввода ссылки видео не запускается, то попробуйте изменить настройки:

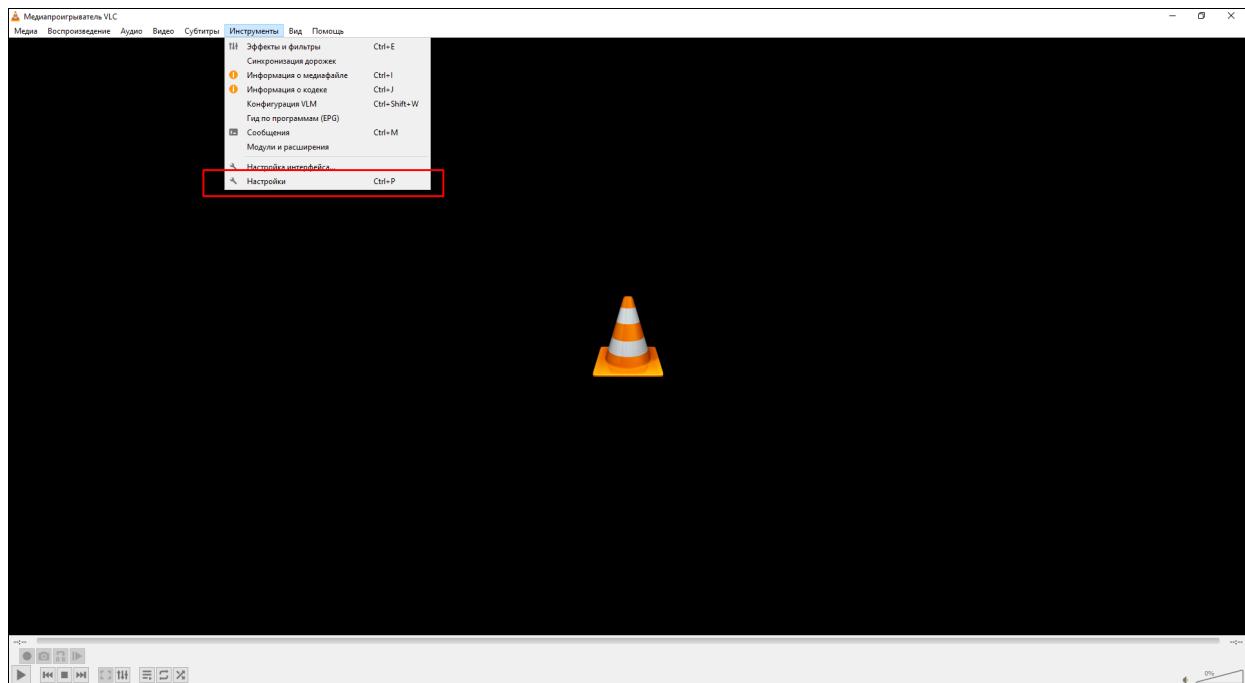


Рис. 1

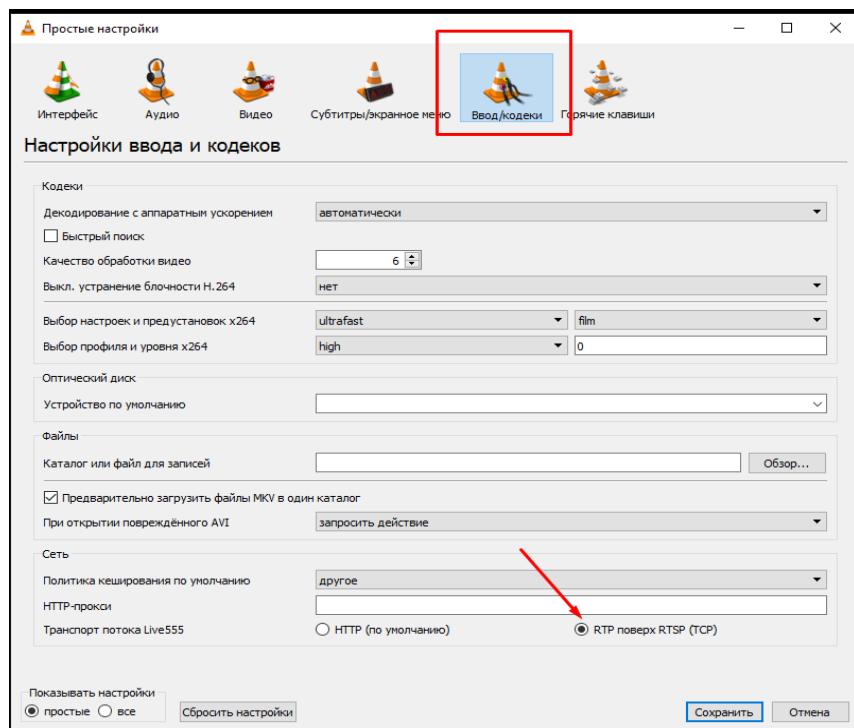


Рис. 2