



Инструкция по настройке SMTP

(уведомление на e-mail при наступлении тревоги)

В главном меню перейдите в раздел «Конфигурация». Далее «Сеть» - «E-mail».

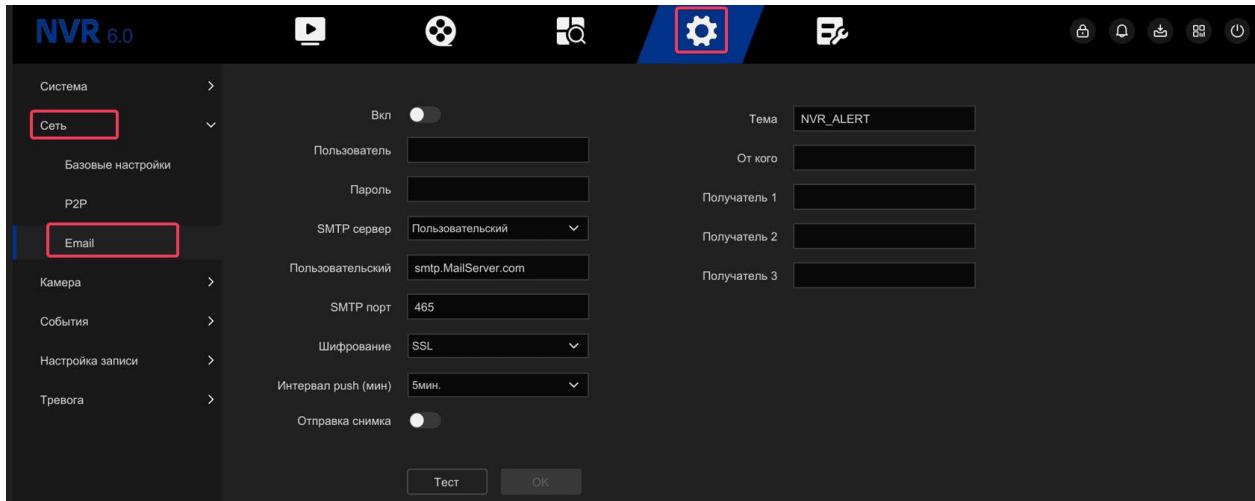


Рис.1

Рассмотрим пример настройки для почтового сервера *mail.ru*

Вкл – активация функции

Пользователь – Ваш почтовый ящик (*почта отправителя*)

Пароль – пароль для внешнего приложения (*см. ниже п. **Б** данной инструкции*)

SMTP сервер – оставляем «пользовательский»

Пользовательский – поле для ввода почтового сервера (*в нашем примере smtp.mail.ru*)

SMTP порт – порт для отправки сообщений (*у mail.ru это 465 или 587*)

Шифрование – выбор протокола шифрования (*выбираем «SSL», если указали порт 465. Или «STARTTLS», если порт 587*)

Интервал push (мин.) – интервал между отправками уведомлений (писем) (*доступные значения 1, 2, 5, 10 и 30 минут*)

Отправка снимка – отправка изображения с камеры (вместе с уведомлением будет выслан снимок)

Тема – название темы письма

От кого – Ваш почтовый ящик (*почта отправителя*)

Получатель 1, 2, 3 - почтовые ящики получателей. (Допустимо указывать тот же, что указан в качестве отправителя – т.е. письмо себе)

Для сохранения настроек нажмите «**OK**».

Для проверки корректной работы нажмите «**Тест**» (*появится всплывающее окно «Тест пройден» и на Вашу почту придет уведомление*)

Настройка SMTP-уведомлений

Вкл	<input checked="" type="checkbox"/>	Тема	NVR_ALERT_test
Пользователь	?@mail.ru	От кого	!@mail.ru
Пароль	*****	Получатель 1	!@mail.ru
SMTP сервер	Пользовательский	Получатель 2	
Пользовательский	smtp.mail.ru	Получатель 3	
SMTP порт	465		
Шифрование	SSL		
Интервал push (мин)	1мин.		
Отправка снимка	<input checked="" type="checkbox"/>		

Тест OK

Рис. 15.1

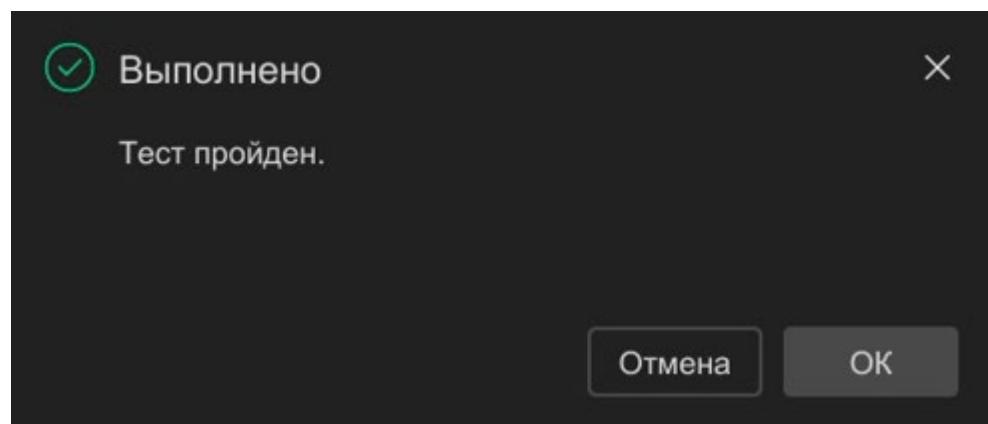


Рис. 15.2

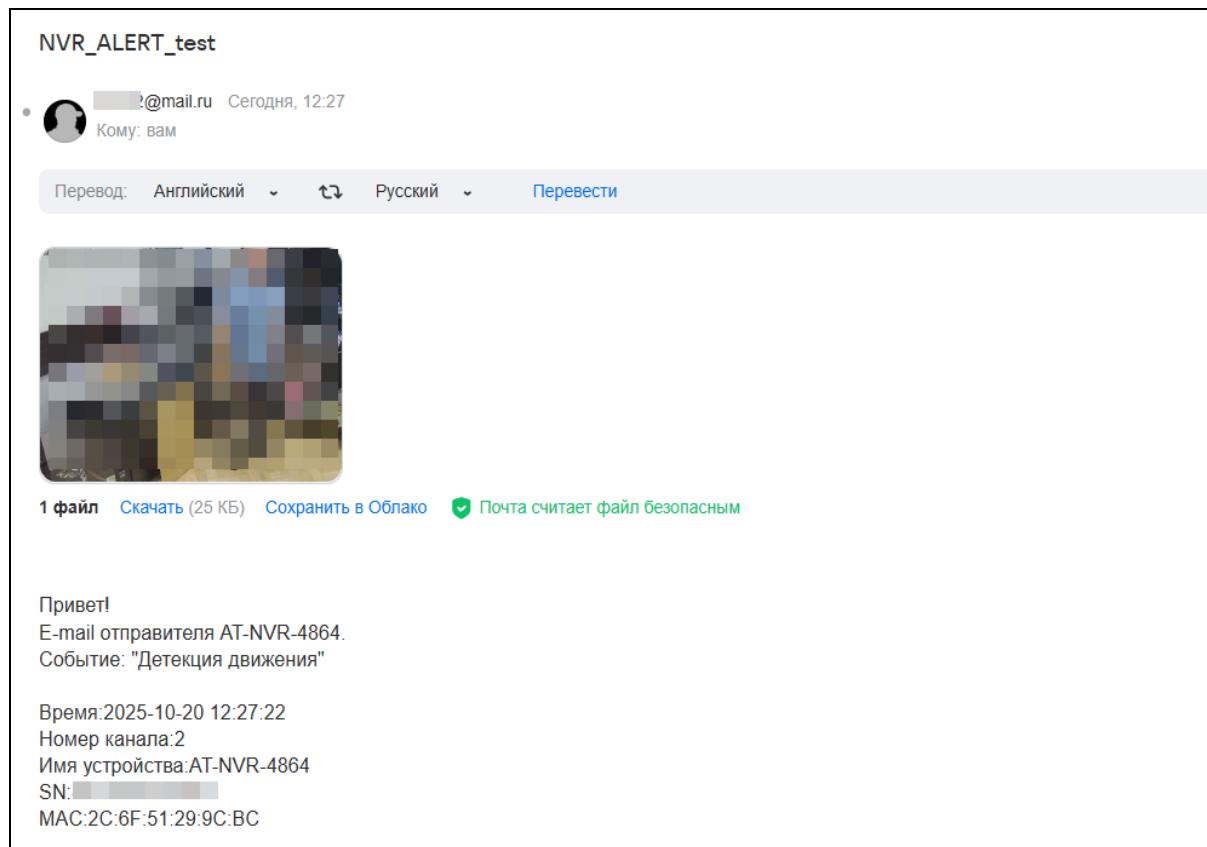


Рис. 15.3

п.(б) Пароли внешних приложений

1. Войдите на сайте <https://mail.ru/> в настройки Вашей учетной записи. Для этого в правом верхнем углу нажмите на имя учетной записи и в раскрывшемся списке выберите **Пароль и безопасность**. Далее **Безопасность – Пароли для внешних приложений**.

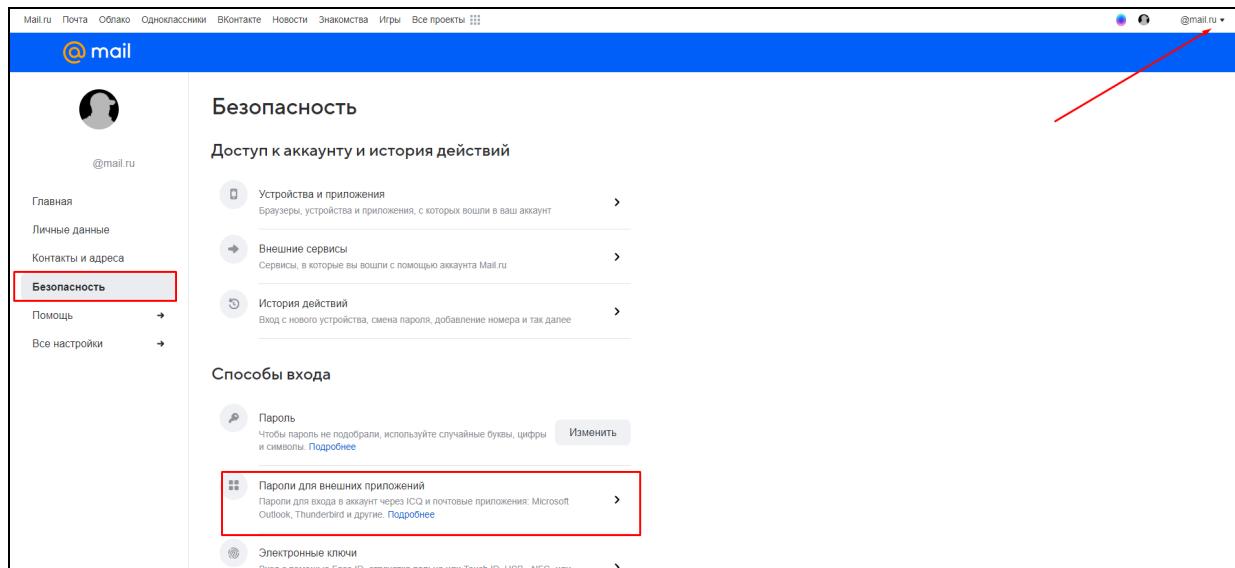


Рис. 15.4

2. Нажмите **Создать**.

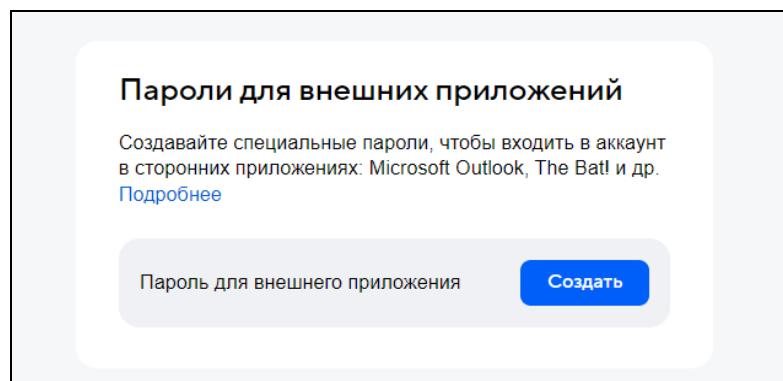


Рис. 15.5

3. Введите имя внешнего приложения

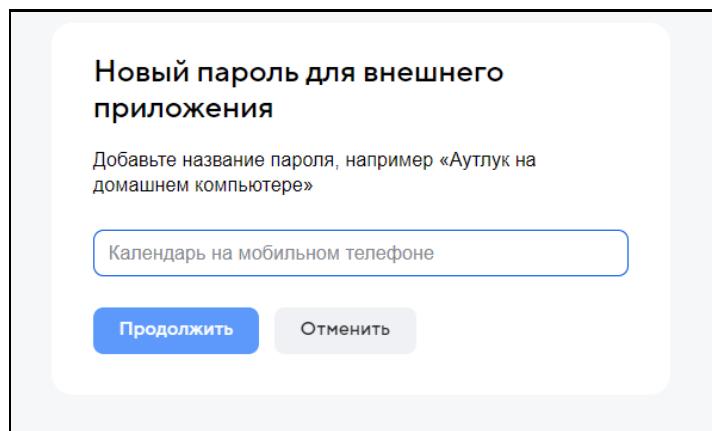


Рис. 15.6

4. Выполните настройки доступа. Для получения уведомлений достаточно выбрать «Только отправка писем в Почте».

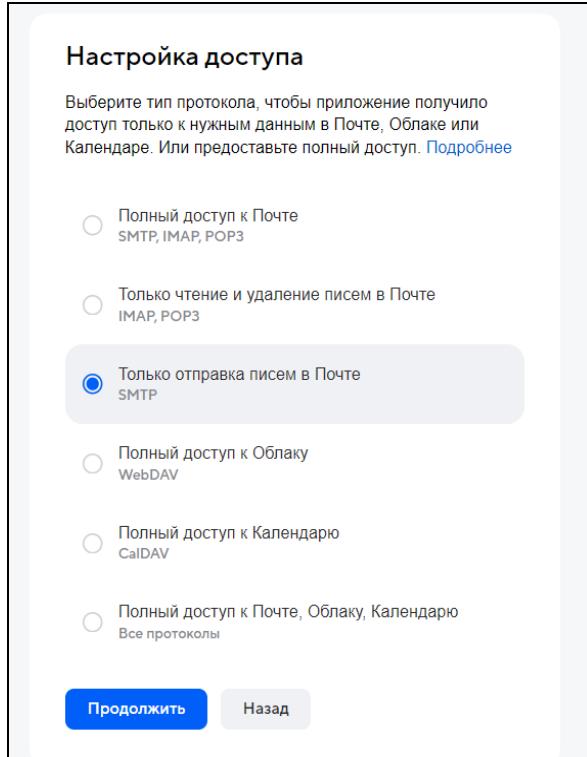


Рис. 15.7

5. Введите пароль от Вашей учетной записи и нажмите «Продолжить».

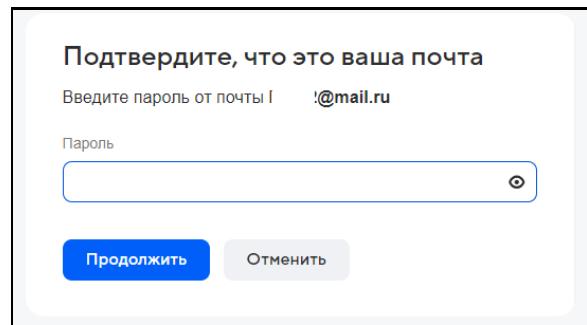


Рис. 15.8

6. Система автоматически сформирует Ваш пароль для внешнего устройства. Скопируйте и внесите его в соответствующее поле в настройках регистратора. Нажмите «Готово».

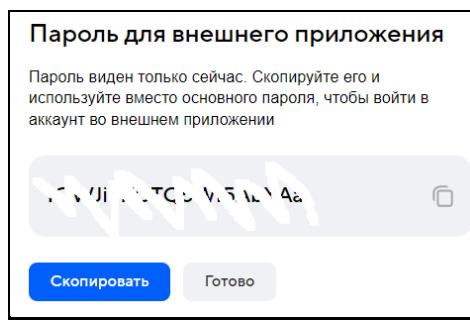


Рис. 15.9